Šilumokaičiai su sandarintomis plokštelėmis ir rėmu

AQ linija – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM

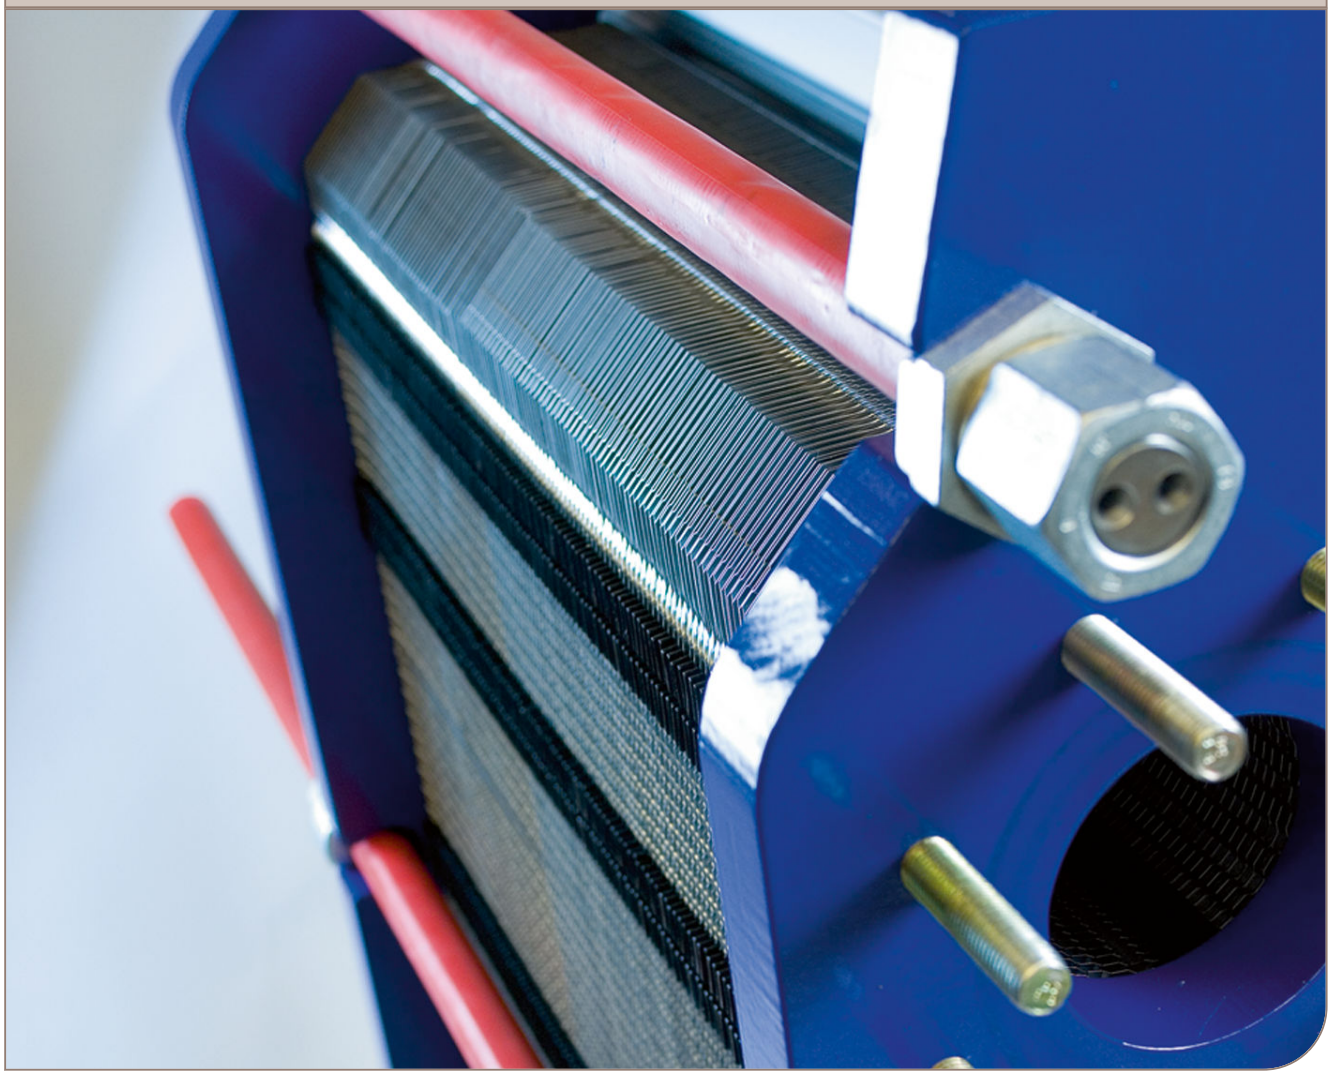

Instrukcijų vadovas

Lit. Code 200000993-1-LT

Paskelbė
Alfa Laval Lund AB
Box 74
Apsilankykite: Rudeboksvägen 1
226 55 Lund, Švedija
+46 46 36 65 00
+46 46 30 50 90
info@alfalaval.com

The original instructions are in English

© Alfa Laval Corporate AB 2019-05

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

English

Download local language versions of this instruction manual from www.alfalaval.com/gphe-manuals or use the QR code

български

Изтеглете версиите на това ръководство за употреба на местния език от www.alfalaval.com/gphe-manuals или използвайте QR кода.

Český

Stáhněte si místní jazykovou verzi tohoto návodu k obsluze z www.alfalaval.com/gphe-manuals nebo použijte QR kód.

Dansk

Hent lokale sprogversioner af denne brugervejledning på www.alfalaval.com/gphe-manuals eller brug QR-koden.

Deutsch

Sie können die landessprachlichen Versionen dieses Handbuch von der Website www.alfalaval.com/gphe-manuals oder über den QR-Code herunterladen.

ελληνικά

Πραγματοποιήστε λήψη εκδόσεων του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών σε τοπική γλώσσα από το www.alfalaval.com/gphe-manuals ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR.

Español

Descárguese la versión de este Manual de instrucciones en su idioma local desde www.alfalaval.com/gphe-manualso utilice el código QR.

Eesti

Selle kasutusjuhendi kohaliku keele versiooni saate alla laadida lingilt www.alfalaval.com/gphe-manuals või kasutades QR-koodi.

Suomalainen

Laitaa tämän käyttöohjeen suomenkielinen versio osoitteesta www.alfalaval.com/gphe-manuals tai QR-koodilla.

Français

Téléchargez des versions de ce manuel d'instructions en différentes langues sur www.alfalaval.com/gphe-manuals ou utilisez le code QR.

Hrvatski

Preuzmite lokalne verzije jezika ovog korisničkog priručnika na poveznici www.alfalaval.com/gphe-manuals ili upotrijebite QR kod.

Magyar

Az Ön nyelvére lefordított használati útmutatót letöltheti a www.alfalaval.com/gphe-manuals weboldalról, vagy használja a QR-kódot.

Italiano

Scarica la versione in lingua locale del manuale di istruzioni da www.alfalaval.com/gphe-manuals oppure utilizza il codice QR.

日本の

www.alfalaval.com/gphe-manuals からご自分の言語の取扱説明書 をダウンロードするか、QR コードをお使いください。

한국의

www.alfalaval.com/gphe-manuals 에서 이 사용 설명서의 해당 언어 버전을 다운로드하거나 QR 코드를 사용하십시오.

Lietuvos

Lejupielādējiet šīs rokasgrāmatas lokālo valodu versijas no vietnes www.alfalaval.com/gphe-manuals vai izmantojiet QR kodu.

Latvijas

Atsisiųskite šios instrukcijos versijas vietos kalba iš www.alfalaval.com/gphe-manuals arba pasinaudokite QR kodu.

Nederlands

Download de lokale taalversies van de instructiehandleiding vanaf www.alfalaval.com/gphe-manuals of gebruik de QR-code.

Norsk

Last ned denne instruksjonshåndboken på lokalt språk fra www.alfalaval.com/gphe-manuals eller bruk QR-koden.

Polski

Pobierz lokalne wersje językowe tej instrukcji obsługi z www.alfalaval.com/gphe-manuals lub użyj kodu QR.

Português

Descarregue as versões locais na sua língua deste manual de instruções a partir de www.alfalaval.com/gphe-manuals ou use o código QR.

Português do Brasil

Faça download das versões deste manual de instruções no idioma local em www.alfalaval.com/gphe-manuals ou use o código QR.

Românesc

Versiunile în limba locală ale acestui manual de instrucţiuni pot fi descărcate de pe www.alfalaval.com/gphe-manuals sau puteţi utiliza codul QR.

Русский

Руководство пользователя на другом языке вы можете загрузить по ссылке www.alfalaval.com/gphe-manuals или отсканировав QR-код.

Slovenski

Prenesite različice uporabniškega priročnika v svojem jeziku s spletne strani www.alfalaval.com/gphe-manuals ali uporabite kodo QR.

Slovenský

Miestne jazykové verzie tohto návodu na používanie si stiahnite z www.alfalaval.com/gphe-manuals alebo použite QR kód.

Svenska

Ladda ned lokala språkversioner av denna bruksanvisning från www.alfalaval.com/gphe-manuals eller använd QR-koden.

中国

从 www.alfalaval.com/gphe-manuals 或使用 QR □下□此使用□ 明□的本地□言版本。

Turinys

1 Įvadas 7
1.1 Sąlygos ir reikalavimai 7
1.2 Atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams 7
2 Sauga 9
2.1 Sauga 9
2.2 Pavojų ir pastabų apibrėžtys 9
3 Aprašas 11
3.1 Komponentai 11
3.2 Informacinė plokštelė 13
3.3 Funkcija 15
3.4 Plokštės pusių identifikavimas 16
4 Montavimas 17
4.1 Prieš įrengiant 17
4.2 Reikalavimai 18
4.3 Kėlimas 19
4.4 Pakėlimas 20
5 Eksploatavimas 23
5.1 Paleidimas 23
5.2 Įrenginys veikimo metu 25
5.3 Išjungimas 25
6 Priežiūra 27
6.1 Valymas – ne gaminio pusė 27
6.2 Atidarymas 29
6.2.1 Varžtų konfigūravimas 29
6.2.2 Atidarymo procedūra 30
6.3 Atidarytų įtaisų valymas rankiniu būdu 33
6.3.1 Nuosėdos, kurios nuvalomos vandeniu ir šepečiu 33
6.4 Uždarymas 34
6.5 Slėgio patikra baigus techninę priežiūrą 37
6.6 Tarpiklių keitimas 37
6.6.1 Užspaudimas / „ClipGrip“ 38
7 Šilumokaičio sandėliavimas 39
7.1 Sandėliavimas pakavimo dėžėje 39
7.2 Eksploatavimo nutraukimas 40

1 Įvadas

Šioje instrukcijoje pateikta informacija, reikalinga plokštelinio ir rėmą turinčio šilumokaičio su tarpikliu įrengimui, eksploatavimui ir techninei priežiūrai.

Šiame vadove aprašomi tokie modeliai:

- AQ2T
- AQ4T

1.1 Sąlygos ir reikalavimai

Reikiamos žinios

Šilumokaitį turi eksploatuoti tik asmenys, perskaitę bei supratę šiame vadove pateiktus nurodymus ir turintys reikiamų žinių apie procesą. Šios žinios apima informaciją apie atsargumo priemones dėl terpės tipo, slėgio, temperatūros šilumokaityje bei specifines atsargumo priemones, kurių reikia imtis proceso metu.

Šilumokaičio techninę priežiūrą ir montavimą turi atlikti asmenys, turintys reikiamų žinių ir įgaliojimus pagal vietos teisės aktus. Tokie veiksmai gali būti vamzdžių prijungimas, virinimas ir kitokio pobūdžio techninė priežiūra.

Dėl techninės priežiūros darbų, neaprašytų šiame vadove, kreipkitės patarimo į „Alfa Laval“ atstovą.

Plokštelinio šilumokaičio brėžiniai

Instrukcijoje pateikti plokštelinio šilumokaičio brėžiniai yra pridedami prie šilumokaičio.

Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos paprastai pateikiamos pasirašytoje pardavimo sutartyje prieš užsakant pristatytą šilumokaitį. Kitais atvejais garantijos sąlygos pateikiamos komercinio pasiūlymo dokumentacijoje arba pateikiama nuoroda į dokumentą, kuriame aprašomos galiojančios sąlygos. Jei nurodyto garantinio laikotarpio metu atsiranda triktis, visada kreipkitės į „Alfa Laval“ vietos atstovą.

„Alfa Laval“ vietos atstovui nurodykite šilumokaičio eksploatavimo pradžios datą.

Konsultacijos

Prireikus patarimų dėl toliau išvardytų punktų, visada kreipkitės į bendrovės „Alfa Laval“ vietos atstovą:

- nauji plokštelių pakuočių matmenys, jei ketinate keisti plokštelių skaičių.
- Tarpiklių medžiagos parinkimas, jei visam laikui keičiama eksploatavimo temperatūra ir slėgis arba jei šilumokaičiu bus apdorojama kita medžiaga.

1.2 Atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams

„Alfa Laval“ siekia vykdyti savo veiklą kiek įmanoma švariau ir efektyviau, o kurdama, projektuodama, gamindama, techniškai prižiūrėdama bei parduodama savo gaminius atsižvelgia į aplinkos apsaugos veiksnius.

Išpakavimas

Pakavimo medžiagas sudaro mediena, plastiko, kartoninės dėžės ir, kai kuriais atvejais, metalinės juostos.

- Medieną ir kartono dėžes galima naudoti pakartotinai, perdirbti arba panaudoti energijos regeneravimui.
- Plastiką reikia perdirbti arba sudeginti licencijuotoje atliekų deginimo įmonėje.
- Metalines juostas reikia atiduoti medžiagų perdirbimo įmonei.

Priežiūra

- Visas metalines dalis reikia atiduoti medžiagų perdirbimo įmonei.
- Su tepalais ir visomis ne metalinėmis susidėvinčioms dalimis reikia elgtis atsižvelgiant į vietos reglamentą.

Šalinimas

Pasibaigus įrangos tarnavimo laikui, ją reikia perdirbti laikantis atitinkamo vietos reglamento. Tinkamai reikia elgtis ne tik su įranga, bet ir su kenksmingo apdorojamo skysčio likučiais. Jei kyla klausimų arba nesant vietos reglamento, kreipkitės į „Alfa Laval“ pardavimo įmonę.

2 Sauga

2.1 Sauga

Šilumokaitį reikia eksploatuoti ir prižiūrėti vadovaujantis šiame vadove pateiktais „Alfa Laval“ nurodymais. Jeigu su šilumokaičiu dirbama netinkamai, galimos rimtos pasekmės: žala žmonių sveikatai ir (arba) turtui. „Alfa Laval“ neprisiima atsakomybės už žalą arba traumas, patirtas dėl šiame vadove pateiktų instrukcijų nepaisymo,

Šilumokaitį reikia naudoti pagal konkrečiam šilumokaičiui nurodytą medžiagos, terpių tipų, temperatūros ir slėgio konfigūraciją.

2.2 Pavojų ir pastabų apibrėžtys

ĮSPĖJIMAS **Pavojaus tipas**

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite žūti arba patirti rimtą traumą.

PERSPĖJIMAS **Pavojaus tipas**

PERSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, galite patirti nedidelio arba vidutinio rimtumo traumą.

PASTABA

PASTABA nurodo potencialiai pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, gali būti apgadintas turtas.

Sauga

3 Aprašas

3.1 Komponentai

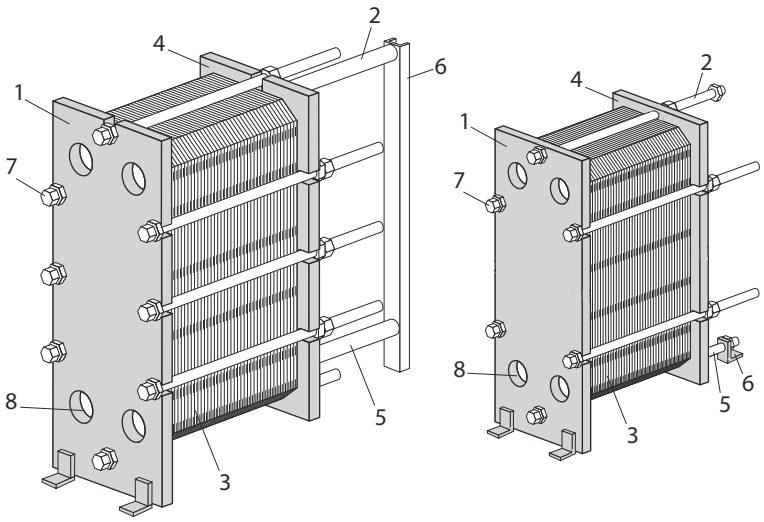

Pagrindiniai komponentai

1. **Rėmo plokštė**
   Fiksuota plokštė su skirtingu skaičiumi prijungimų vamzdžiams prijungti. Laikantysis ir kreipiantysis strypai yra pritvirtinti prie rėmo plokštės.
2. **Laikantysis strypas**
   Laiko plokštelių paketą ir slėgio plokštę.
3. **Plokščių paketas**

   Per plokštes šiluma iš vienos medžiagos perduodama kitai. Plokščių paketą sudaro kanalų plokštės, galinės plokštės, tarpikliai ir, kai kuriais atvejais, pereinamosios plokštės. Plokštelių paketo dydis yra **A** matmuo, t. y. atstumas tarp rėmo ir slėgio plokščių. Žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį.
4. **Slėgio plokštė**

   Judama plokštė, kuri prispaudžia plokštę prie rėmo plokštės.
5. **Kreipiantysis strypas**

   Laiko kanalų plokšteles ir slėgio plokštę, sulygiuotas jų apatiniame gale.
6. **Atraminė kolona**
   Laiko atraminį ir kreipiantįjį strypus.
   AQ2T ir AQ4T modelių šilumokaičiuose vietoj atraminės kolonos naudojama atraminė koja.

7. **Tvirtinamieji varžtai**
   Suspaudžia plokštelių paketą tarp rėmo ir slėgio plokštės.
   Paprastai naudojami keturi tvirtinamieji varžtais, kai kuriais atvejais šeši.
   Pastarieji naudojami šilumokaičiui atidaryti ir uždaryti.
   Likę varžtai naudojami tvirtinimui.

8. **Prijungimai**

   Pro rėmo plokštėje esančius prijungimus medžiaga patenka į šilumokaitį ar iš jo išeina.

Jungtys

- **Jungiamieji varžtai**

  Aplink prijungimus jungės yra tvirtinamos srieginiais varžtais prie įrenginio.

Papildomi komponentai

- **Koja**

  Suteikia stabilumo ir yra naudojama šilumokaičio pritvirtinimui varžtais prie pagrindo.

- **Apsauginiai lakštai**

  Uždenkite plokštelių paketą ir apsaugokite nuo karštų arba agresyvių skysčių nuotėkio ir karštų plokštelių paketo.

3.2 Informacinė plokštelė

Informacinėje plokštelėje nurodytas įrenginio tipas, gamybos numeris ir pagaminimo metai. Taip pat nurodyta išsami slėginio indo informacija pagal taikomą slėginio indo kodą. Informacinė plokštelė dažniausiai būna pritvirtinta prie rėmo arba slėgio plokštės. Informacinė plokštelė gali būti plieninė arba lipni etiketė.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kiekvieno įrenginio projektinis slėgis ir temperatūra yra nurodyti informacinėje plokštelėje. Jų jokiu būdu negalima viršyti.

⚠ PERSPĖJIMAS

Valydami šilumokaitį nenaudokite ėsdinančių cheminių medžiagų, jei naudojama lipni etiketė.

Projektinis slėgis (11) ir projektinė temperatūra (10), nurodyta informacinėje lentelėje, yra reikšmės, kuriomis remiantis šilumokaitis yra patvirtintas pagal minimo slėginio indo kodą. Projektinė temperatūra (10) gali viršyti maksimalią eksploatacinę temperatūrą (8), kuriai buvo parinkti tarpikliai. Jei eksploatacinė temperatūra, nurodyta plokštelinio šilumokaičio brėžiniuose, gali būti viršyta, reikia pasitarti su tiekėju.

1. Vieta logotipui.
2. Tuščia vieta.
3. Techninės priežiūros svetainė.
4. Galimų jungčių vietų brėžinys / 3A žymės, skirtos 3A prietaisams, vieta
5. Vieta patvirtinimo ženklui.
6. Perspėjimas, skaityti instrukciją.
7. Slėgio patikros data.
8. Aukščiausia eksploatavimo temperatūra
9. Gamintojo bandymo slėgis (PT)
10. Leistina temperatūra min./maks. (TS)
11. Leistinas slėgis min./maks. (PS)
12. Bendras tūris arba kiekvieno skysčio tūris atskirai (V).
13. Kiekvieno skysčio prijungimų vietos.
14. Skysčio grupė.
15. Pagaminimo metai.
16. Serijos numeris.
17. Tipas
18. Gamintojo pavadinimas

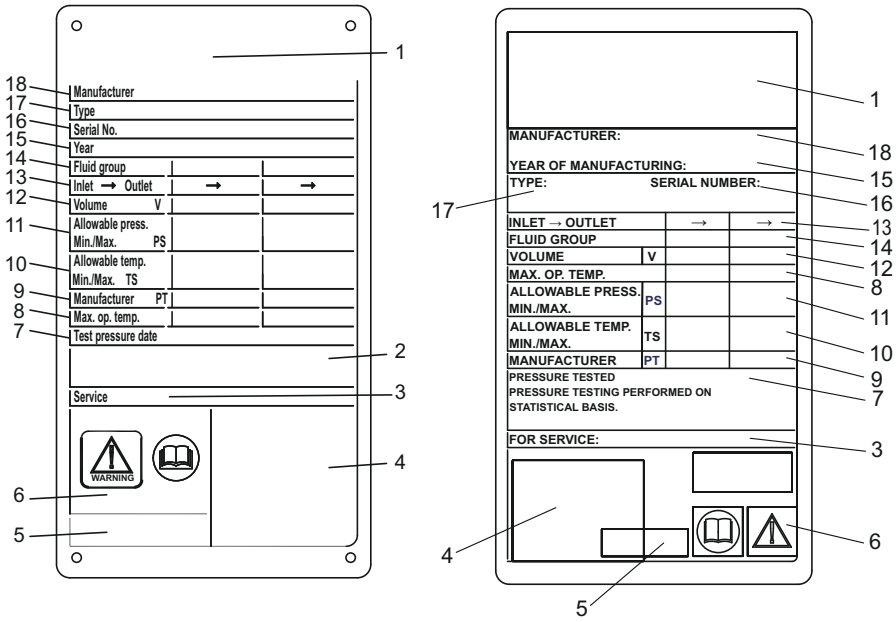

1 pav.: CE metalinės informacinės plokštelės kairėje ir CE lipduko etiketės informacinės plokštelės dešinėje pavyzdys

3.3 Funkcija

Šilumokaitį sudaro raukšlėtojo metalo plokštelių paketas su prijungimais dviejų atskirų skysčių įleidimui ir išleidimui. Šilumos tarp šių dviejų skysčių perdavimas vyksta per plokšteles.

Plokštelių paketas montuojamas tarp rėmo ir slėgio plokštės bei suspaudžiamas tvirtinamaisiais varžtais. Tarp plokštelių dedamas tarpiklis, kuris izoliuoja kanalą ir nukreipia skysčius į kitus kanalus. Plokštelių raukšlėtumas skatina skysčio judrumą, o plokšteles apsaugo nuo diferencinio slėgio poveikio.

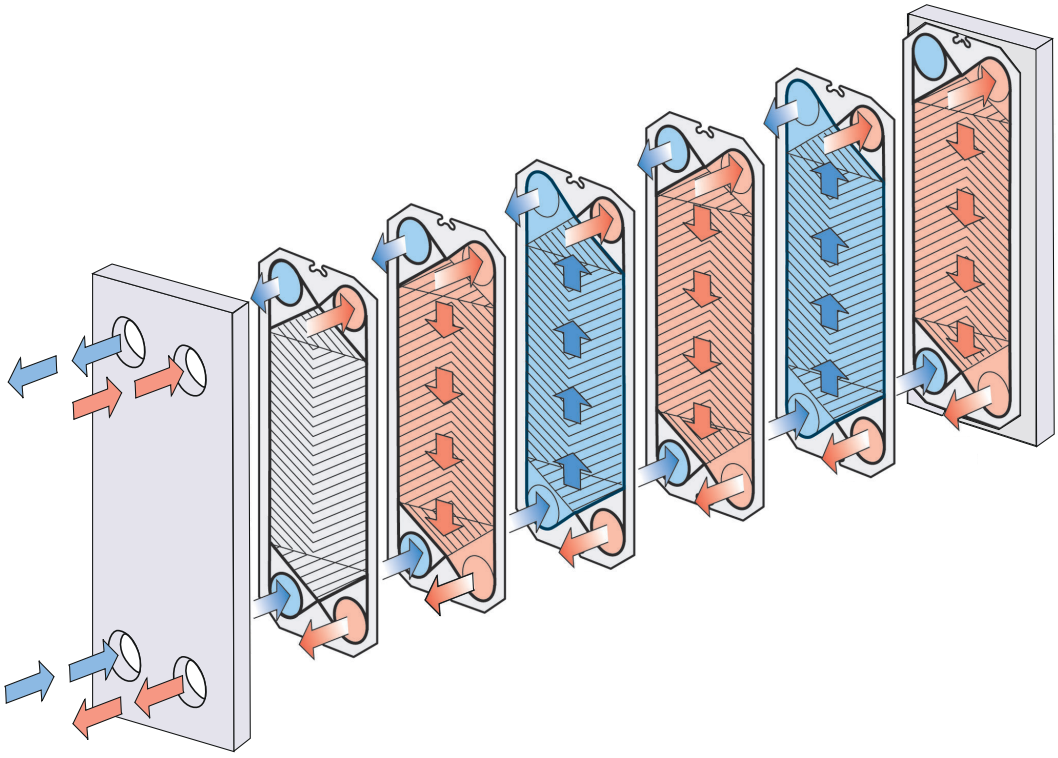

2 pav.: Vieno praėjimo įrengimo pavyzdys.

3.4 Plokštės pusių identifikavimas

A plokštelių pusė (simetriškas išdėstymas) plokštelės viršuje pažymėtos spaudu su raide A ir modelio pavadinimu (žr. 1 paveikslą toliau).

Nesimetriško plokštelių išdėstymo atveju, tarpiklius galima dėti dvejose pusėse. Schema pažymėta A W plačioje pusėje, 2 paveikslas ir B N įprastoje pusėje, 3 paveikslas.

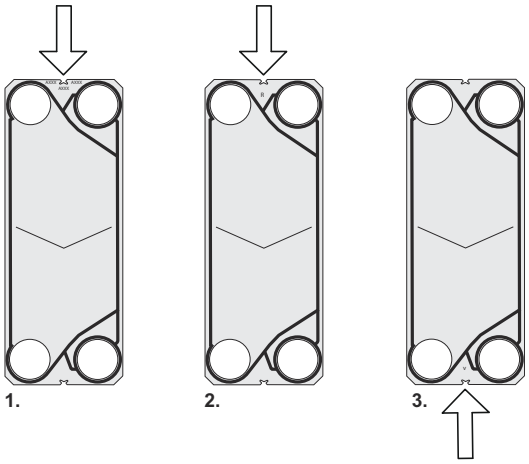

4 Montavimas

4.1 Prieš įrengiant

⚠ PERSPĖJIMAS

Atliekant įrengimą ar techninę priežiūrą, būtina imtis atsargumo priemonių, kad šilumokaitis ir jo komponentai nebūtų pažeisti. Komponentų pažeidimas gali neigiamai paveikti šilumokaičio veikimą ar tinkamumą naudoti.

Kuo reikia pasirūpinti prieš įrengiant

- Prieš prijungdami vamzdžius pasirūpinkite, kad iš vamzdžių sistemos, kuri bus jungiama prie šilumokaičio, būtų išplautos visos pašalinės medžiagos.
- Prieš jungiant kokius nors vamzdžius, įsitikinkite, ar visi kojos varžtai priveržti ir ar šilumokaitis gerai pritvirtintas prie pagrindo.
- Prieš paleidimą patikrinkite, kad visi tvirtinamieji varžtai būtų tvirtai priveržti, o plokštelių paketo matmenys būtų teisingi. Žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį.
- Prijungdami vamzdžių sistemą pasirūpinkite, kad dėl vamzdžių šilumokaičio neveiktų apkrova ar įtempimas.
- Tam, kad nesusidarytų hidraulinis smūgis, nenaudokite greito užsidarymo vožtuvų.
- Įsitikinkite, kad šilumokaičio viduje nebeliko oro.
- Apsauginius vožtuvus reikia įrengti paisant galiojančių slėginių indų reglamentų.
- Rekomenduojama plokštelių paketą apdengti apsauginiais lakštais. Apsaugokite nuo karštų arba agresyvių skysčių nuotėkio ir karštų plokštelių paketo.
- Jei numatoma, kad šilumokaičio paviršiaus temperatūra bus karšta arba šalta, imkitės apsauginių veiksmų, pvz., šilumokaičio izoliavimo, kad išvengtumėte darbuotojų sužalojimo pavojaus. Visada užtikrinkite, kad reikalaujami veiksmai atitiktų vietos teisės aktus.
- Projektinio slėgio ir temperatūros vertės kiekvienam modeliui nurodytos ant informacinės plokštelės. Šių verčių viršyti negalima.

4.2 Reikalavimai

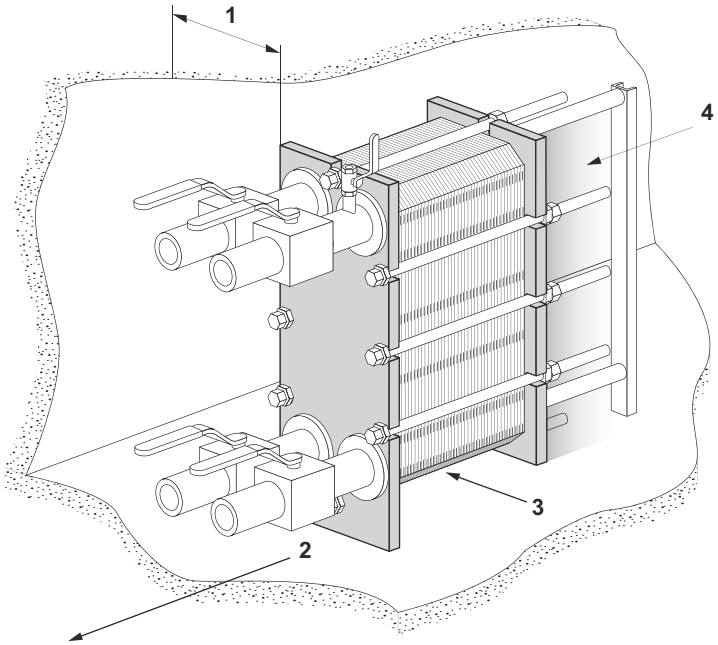

Vieta

Faktinius matavimus žr. pateiktame plokštelinio šilumokaičio brėžinyje.

1. Plokščių įkėlimui ir iškėlimui reikia laisvos vietos.
2. Laisvos vietos reikia po žemesniuoju priveržimo / fiksavimo varžtu atliekant techninę priežiūrą.
3. Kreipiančiajam strypui gali reikėti atramų.
4. Nenaudokite stacionarių vamzdžių ar kitų stacionarių dalių, pvz, kojų, tvirtinimo detalių ir kt., tamsesnio ploto viduje.

Pagrindas

Šilumokaitį įrenkite ant plokščio pagrindo, kuris turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų rėmą.

Alkūnė

Tam, kad šilumokaitį būtų lengviau atjungti, prie slėgio plokštės jungties reikia prijungti alkūnę; ji turi būti nukreipta aukštyn arba į šoną, o kita jungė turi būti iš karto už šilumokaičio kontūro.

Uždarymo vožtuvas

Tam, kad šilumokaitį būtų galima atidaryti, visose jungtyse būtina įrengti uždarymo vožtuvus.

Jungtis

Vamzdžių sistemai prie šilumokaičio prijungti gali būti naudojami įvairūs prijungimo tipai. Jungės tvirtinamos varžtais be galvutės.

Venkite pernelyg didelių vamzdyno sistemos apkrovų.

4.3 Kėlimas

Įgaliotasis personalas visada atsako už saugą, tinkamą kėlimo įrangos parinkimą, kėlimo ir (arba) pakėlimo procedūrą. Naudokite tik sveikus diržus, kurie patvirtinti kelti šilumokaičio svorį.

Diržus dėkite, kaip parodyta paveikslėlyje nuo 45° iki 60° β kampu.

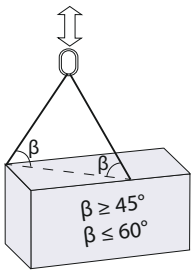

⚠ PERSPĖJIMAS

Diržams ir kėlimo prietaisams visada naudokite raudonais žiedais paženklintus tvirtinimo taškus, pavaizduotus toliau pateiktuose paveikslėliuose. Draudžiama naudoti kitus nei nurodyta tvirtinimo taškus ar diržų apkrovos kryptis. Jeigu prie šilumokaičio nėra „Alfa Laval“ kėlimo prietaisų, reikia pasirinkti tinkamą įrangą ir naudoti tuos pačius tvirtinimo taškus. Įgaliotieji asmenys visiškai atsako už saugų ir tinkamą komponentų bei procedūrų parinkimą. Keldami visada būkite apdairūs, kad nesugadintumėte šilumokaičio komponentų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nekelkite už jungčių ar kaiščių, esančių aplink juos.

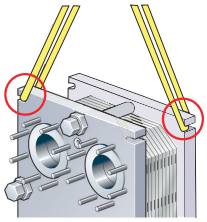

3 pav.: AQ4T, AQ2T kėlimas

4.4 Pakėlimas

Šios instrukcijos galioja šilumokaičio pakėlimui po pristatymo iš „Alfa Laval“. Naudokite tik tokį diržą, kuris patvirtintas kelti šilumokaičio svorį. Laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

⚠ PERSPĖJIMAS

Diržai turi būti pakankamai ilgi, kad šilumokaitį būtų galima nekliudomai pasukti. Ypač pasirūpinkite, kad pakankamai erdvės būtų atraminei kolonai. Pakeldami visada būkite apdairūs, kad nesugadintumėte šilumokaičio komponentų.

1. Ant grindų padėkite dvi medines sijas.

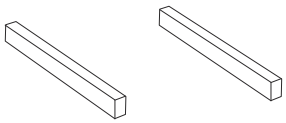

2. Naudodami, pvz., diržus, šilumokaitį pakelkite nuo padėklo.

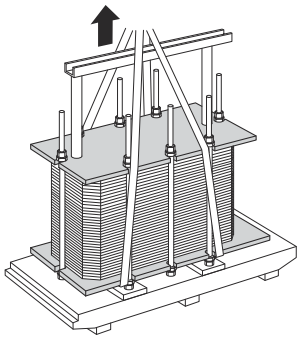

3. Padėkite šilumokaitį ant sijų.

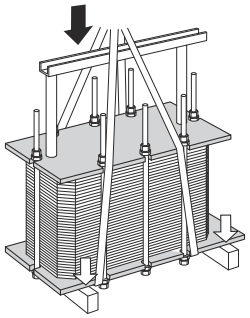

4. Diržus apvyniokite aplink vieną varžtą kiekvienoje pusėje.

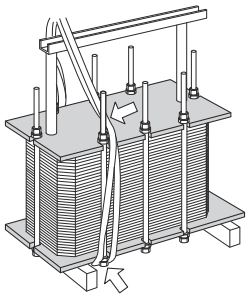

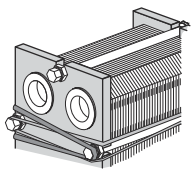

5 Nukelkite šilumokaitį nuo sijų.

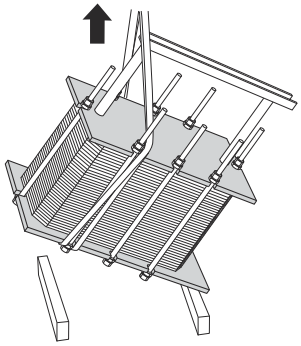

6 Nuleiskite šilumokaitį į horizontalią padėtį ir padėkite ant grindų.

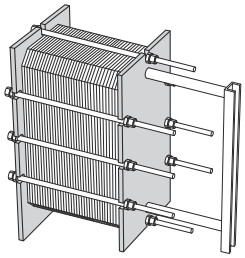

5 Eksploatavimas

5.1 Paleidimas

Paleidimo metu patikrinkite, ar nėra matomų nuotėkių iš plokštelių paketo, vožtuvų arba vamzdžių sistemos.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš paleidžiant šilumokaitį, svarbu užtikrinti, kad šilumokaičio temperatūra būtų tinkamame intervale, nurodytame plokštelinio šilumokaičio brėžinyje.

⚠ PERSPĖJIMAS

Jei šilumokaičio temperatūra yra žemesnė, nei minimali tarpiklių temperatūra, siekiant išvengti šalto nuotėkio, prieš atliekant techninę priežiūrą rekomenduojama pašildyti šilumokaitį aukščiau šios ribos.

PASTABA

Jei prie sistemos yra pridėti keli siurbliai, įsitikinkite, kad žinote, kurį reikia aktyvinti pirmą.

Centrifūginiai siurbliai turi būti paleisti uždarius vožtuvus, o vožtuvus reikia naudoti kiek galima sklandžiau.

Nenaudokite siurblių, jei jie yra laikinai tušti įsiurbimo pusėje.

PASTABA

Srauto greitį reikia reguliuoti lėtai, kad nekiltų slėgio šuolio (hidraulinio smūgio) pavojus.

Hidraulinis smūgis – tai trumpalaikis slėgio padidėjimas, kuris gali atsirasti sistemos paleidimo arba išjungimo metu; dėl jo skysčiai vamzdžiu juda kaip banga garso greičiu. Tai gali padaryti didelę žalą įrangai.

1. Prieš paleidimą patikrinkite, ar tvirtai priveržti visi suveržiamieji varžtai ir ar teisingas matmuo **A**. Žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį.

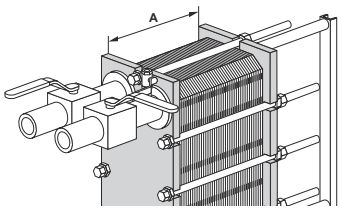

2 Tam, kad išvengtumėte slėgio šuolių, patikrinkite, ar vožtuvas tarp siurblio ir įtaiso, valdančio sistemos srauto greitį, uždarytas.

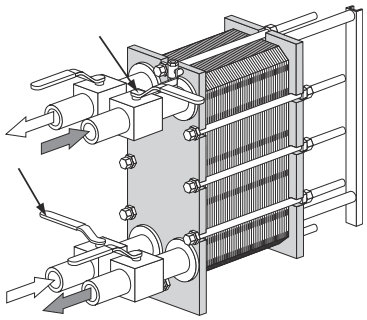

3 Jei išleidimo vietoje įrengtas vožtuvas, jis turi būti visiškai atidarytas.

4 Lėtai didinkite srauto greitį.

5 Atidarykite ventiliacijos angą ir paleiskite siurblį.

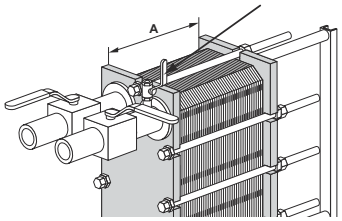

6 Vožtuvą atidarykite lėtai.

PASTABA

Venkite staigių temperatūros pokyčių šilumokaityje. Medžiagos temperatūrai esant daugiau nei 100 °C, temperatūrą didinkite lėtai, pageidautina mažiausiai vienos valandos periodu.

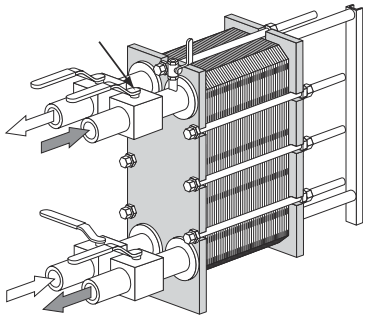

7 Išleidę visą orą, ventiliacijos angą uždarykite.

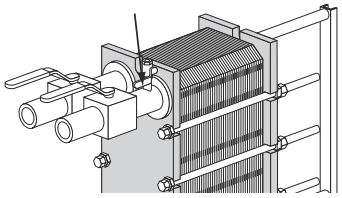

8 Su antrąja medžiaga kartokite veiksmus nuo *1* puslapyje 23 iki *7* puslapyje 24.

5.2 Įrenginys veikimo metu

Tėkmės greičio sureguliavimai turėtų būti atlikti lėtai, kad sistema būtų apsaugota nuo staigių ir ekstremalių temperatūros ir slėgio pokyčių.

Įrenginio veikimo metu patikrinkite, ar medžiagos temperatūra ir slėgis neviršija ribų, nurodytų informacinėje plokštelėje ir šilumokaičio brėžinyje.

ĮSPĖJIMAS

Kilus pavojui saugiam darbui, išjunkite srautą į šilumokaitį, kad sumažintumėte slėgį.

5.3 Išjungimas

PASTABA

Jei prie sistemos pridėti keli siurbliai, patikrinkite, kurį reikia sustabdyti pirmiausia.

1. Lėtai uždarykite vožtuvą, kuris valdo ketinamo sustabdyti siurblio srauto greitį.

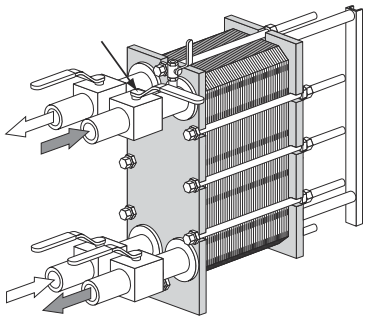

2. Uždarę vožtuvą, sustabdykite siurblį.
3. *1* puslapyje 25 ir *2* puslapyje 25 veiksmus pakartokite kitoje pusėje su antra medžiaga.
4. Jei šilumokaitis yra išjungtas kelias dienas arba ilgiau, jį reikia drenuoti. Vandens išleidimas taip pat turėtų būti atliktas, jei procesas yra baigtas ir aplinkos temperatūra yra žemesnė nei terpės užšalimo temperatūra. Atsižvelgiant į naudojamą terpę, taip pat yra rekomenduojama šilumokaičio plokštes ir jungtis išskalauti bei išdžiovinti.

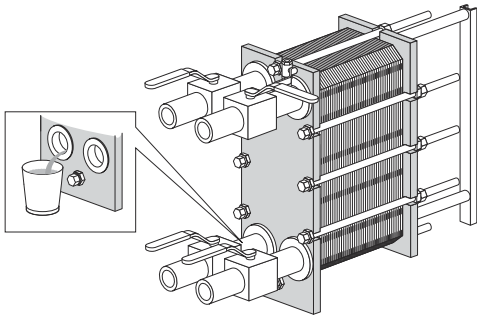

PASTABA

Venkite vakuumo susidarymo šilumokaityje atidarant ventiliacijos vožtuvus.

6 Priežiūra

Tam, kad šilumokaitis būtų geros būklės, reguliariai reikia vykdyti techninę priežiūrą. Rekomenduojama registruoti visus šilumokaičio techninės priežiūros darbus.

Būtina reguliariai valyti plokšteles. Valymo dažnumas priklauso nuo kelių veiksnių, pavyzdžiui, medžiagos tipo ir temperatūros.

Valymui gali būti naudojami skirtingi būdai, (žr. *Valymas – ne gaminio pusė* puslapyje 27) atnaujinimas gali būti atliktas „Alfa Laval“ techninės priežiūros centre.

Įrenginį naudojus ilgą laiką, gali prireikti pakeisti šilumokaičio tarpiklius. Skaitykite *Tarpiklių keitimas* puslapyje 37.

Kiti techninės priežiūros darbai, kurie turi būti vykdomi reguliariai:

- pasirūpinkite, kad laikantysis ir kreipiantysis strypai būtų švarūs ir sutepti;
- pasirūpinkite, kad tvirtinamieji varžtai būtų švarūs ir sutepti.
- Patikrinkite, ar tvirtai priveržti visi suveržiamieji varžtai ir ar teisingas matmuo **A**. Žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį.

6.1 Valymas – ne gaminio pusė

Naudojant valymo vietoje (CIP) įrangą, šilumokaitį galima valyti jo neatidarius. Valymo vietoje (CIP) tikslas:

- nuvalomi nešvarumai ir pašalinamos kalkių nuosėdos;
- pasyvinami nuvalyti paviršiai, siekiant sumažinti imlumą korozijai;
- prieš išleidimą neutralizuojami valomieji skysčiai.

Vadovaukitės CIP (valymo vietoje) sistemos instrukcija.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dirbdami su valomosiomis medžiagomis, naudokite tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsauginius batus, apsaugines pirštines ir akių apsaugos priemones.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Koroziniai valomieji skysčiai. Jie gali stipriai pažeisti odą ir akis!

Valymo vietoje (CIP) įranga

Dėl valymo vietoje įrangos dydžio kreipkitės į „Alfa Laval“ pardavimo atstovą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Baigus valymą visi likučiai turi būti sutvarkyti laikantis vietinių aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų. Po neutralizavimo daugelis valomųjų tirpalų turi būti išleisti į panaudoto vandens sistemą su sąlyga, kad nešvarumuose nėra sunkiųjų metalų, kitų toksinių arba aplinkai pavojingų junginių. Prieš pašalinant patariama ištirti, ar neutralizuotose cheminėse medžiagose nėra pavojingų junginių, kurie buvo pašalinti iš sistemos.

Valomieji skysčiai

Skystis	Aprašas
„AlfaCaus“	Stiprus šarminis skystis, skirtas dažų, riebalų, tepalų ir biologinių nuosėdų valymui.
„AlfaPhos“	Rūgštinis valymo skystis, skirtas metalo oksidų, rūdžių, kalkių ir kitų neorganinių nuovirų šalinimui. Sudėtyje yra repasyvinio inhibitoriaus.
„AlfaNeutra“	Stipraus poveikio šarminis skystis „AlfaPhos“ neutralizavimui prieš išleidimą.
„Alfa P-Neutra“	„AlfaP-Scale“ neutralizavimui.
„Alfa P-Scale“	Rūgštinis miltelių pavidalo valiklis, pirmiausia skirtas karbonato nuoviroms, tačiau ir kitoms neorganinėms nuoviroms šalinti.
„AlfaDescalent“	Nekenksminga rūgštinė valomoji medžiaga neorganinėms nuoviroms šalinti.
„AlfaDegreaser“	Nekenksminga valomoji medžiaga alyvai, tepalui ar dervos nuosėdoms šalinti. Taip pat apsaugo nuo putojimo, kai naudojama priemonė „Alpacon Descaler“.
„AlfaAdd“	„AlfaAdd“ yra neutralus valomasis stipriklis, skirtas naudoti su „AlfaPhos“, „AlfaCaus“ ir „Alfa P-Scale“. 0,5–1 tūrio % pridedama į bendrą praskiestą valomąjį tirpalą, siekiant užtikrinti geresnius alyvuotų ir riebaluotų paviršių, kur pasireiškia biologinis dauginimasis, valymo rezultatus. „AlfaAdd“ taip pat sumažina bet kokį putojimą.

Jei valymo vietoje (CIP) atlikti neįmanoma, valymą reikia atlikti rankiniu būdu. Skaitykite *Atidarytų įtaisų valymas rankiniu būdu* puslapyje 33.

Chloras kaip augimo slopintuvas

Chloras, paprastai naudojamas kaip augimo inhibitorius aušinamojo vandens sistemose, sumažina nerūdijančiojo plieno atsparumą korozijai (įskaitant visiškai legiruotą plieną, tokį kaip „Alloy 254“).

Chloras susilpnina apsauginį šio plieno sluoksnį, todėl jis tampa mažiau atsparus korozijos poveikiui nei galėtų. Tai priklauso nuo poveikio laiko ir koncentracijos.

Visais atvejais, jei titanu nepadengtos įrangos poveikio chloru išvengti negalima, reikia kreiptis į vietinį atstovą.

Valomajam tirpalui ruošti negalima naudoti vandens, kuriame Cl yra daugiau negu 300 jonų dalelių milijone.

PERSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad likučių tvarkymas po chloro naudojimo atitiktų vietinius aplinkos apsaugos teisės aktus.

6.2 Atidarymas

Rankinio valymo metu būtina atidaryti šilumokaitį, kad būtų galima išvalyti plokštes.

PASTABA

Prieš atidarydami šilumokaitį patikrinkite garantijos sąlygas. Jei kyla abejonių, kreipkitės į „Alfa Laval“ pardavimo atstovą. Skaitykite *Garantijos sąlygos* puslapyje 7.

ĮSPĖJIMAS

Jei šilumokaitis įkaitęs, palaukite, kol jis atvės iki maždaug 40 °C (104 °F).

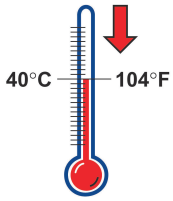

ĮSPĖJIMAS

Jei būtina, naudokite tinkamas apsaugines priemones, pvz., apsauginius batus, apsaugines pirštines ir akių apsaugas – tai priklauso nuo šilumokaityje naudojamos medžiagos tipo.

6.2.1 Varžtų konfigūravimas

Šilumokaičio varžtų konfigūravimas skiriasi pagal modelius. Didžiausią plokštelių paketo jėgą laiko tvirtinamieji varžtai (TB). Norint paskirstyti jėgą tolygiai tarp rėmo ir slėgio plokštės, naudojami fiksavimo varžtai (LB). Fiksavimo varžtai gali būti trumpesnių ir mažesnių matmenų. Atidarymo ir uždarymo procedūros metu svarbu nustatyti tvirtinamuosius varžtus (TB) ir fiksavimo varžtus (LB). Žr. toliau pateiktą paveikslėlį.

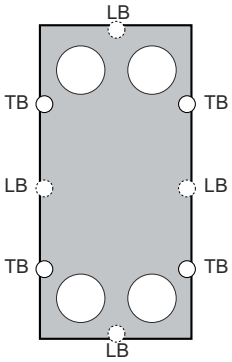

6.2.2 Atidarymo procedūra

1. Uždarykite šilumokaitį.

2. Uždarykite vožtuvus ir izoliuokite šilumokaitį nuo likusios sistemos dalies.

3. Nusausinkite šilumokaitį.

   PASTABA

   Venkite vakuumo susidarymo šilumokaityje atidarant ventiliacijos vožtuvus.

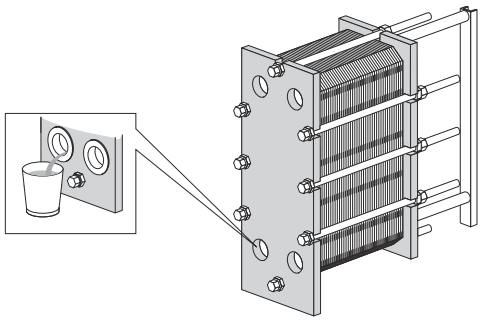

4. Jei yra, nuimkite visus apsauginius lakštus.

5. Patikrinkite laikančiojo strypo slankiojamuosius paviršius, juos nuvalykite ir sutepkite.

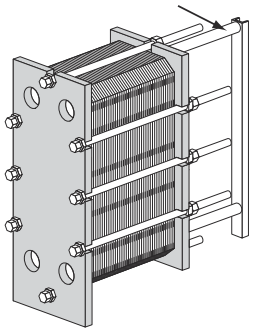

6. Įstriža linija iš išorės pažymėkite plokštelių montažą.

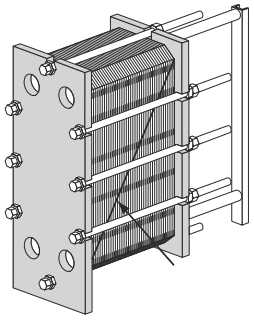

7 Išmatuokite ir užsirašykite matmenį.

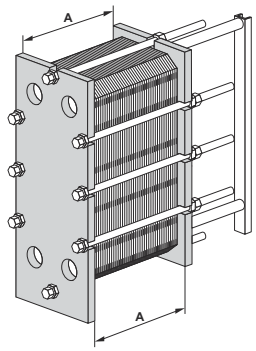

8 Šilumokaičių modeliai T6 ir T10, kuriuose naudojami veržle fiksuojami skiriamieji strypai.

Nuimkite veržles, kreipiančiojo strypo atraminę koją, išorinių strypų galus, veržles ir poveržles.

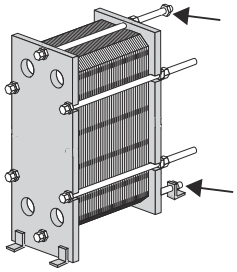

Iš naujo sumontuokite šia tvarka: išorinių strypų galai, atraminė koja, poveržlės ir veržlės.

PASTABA

Atidarant T6 ir T10 modelių šilumokaičius laikantieji ir kreipiantieji strypai dėvisi, todėl pažeidus jie turi būti pakeisti.

9 Atsukite ir nuimkite fiksavimo varžtus. Juos atpažinsite vadovaudamiesi *Varžtų konfigūravimas* puslapyje 29.

PASTABA

Plieninių vielų šepečiu nuvalykite tvirtinamųjų varžtų sriegius ir, prieš varžtus atsukant, sriegius sutepkite.

10 Šilumokaitį atverkite naudodami veržimo varžtus. Atidarymo procedūros metu rėmo ir slėgio plokštės turi būti lygiagrečios. Atidarymo metu slėgio plokštės negalima pakreipti daugiau negu 10 mm (2 vieno varžto sūkiai) išilgai pločio ir 25 mm (5 vieno varžto sūkiai) vertikaliai.

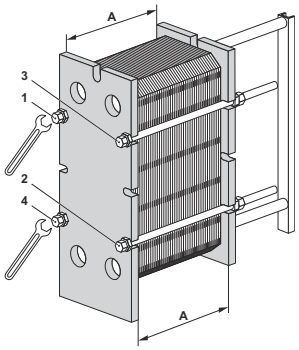

Atsukite keturis fiksavimo varžtus (1), (2), (3), (4) įstrižai, kol plokštės paketo matavimas bus 1,05×**A**, užtikrindami, kad rėmo ir slėgio plokštės yra lygiagrečiai atidarant. Toliau atlikite keitimus tarp visų varžtų, kol išnyks visos plokštės paketo atoveiksmio jėgos. Tada ištraukite varžtus.

11

⚠ PERSPĖJIMAS

Tam, kad dirbdami su plokštėmis ir apsauginiais lakštais į aštrius kraštus nesusižeistumėte rankų, visada mūvėkite apsaugines pirštines.

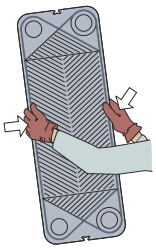

Leisdami slėgio plokštei nuslysti ant laikančiojo strypo, atidarykite plokščių paketą.

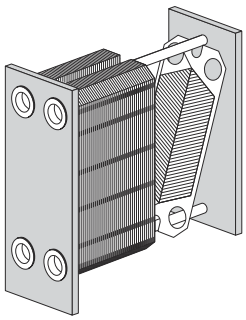

Jei plokštės turi būti sunumeruotos, tai atlikite prieš jas nuimdami.

Jei valoma naudojant tik vandenį, t. y. nenaudojant valomosios medžiagos, plokščių nuimti nereikia.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atlikus plokščių paketo drenažą, plokštėse dar gali būti likęs nedidelis kiekis skysčio. Atsižvelgiant į gaminio tipą ir įrengimo tipą, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo traumų, o įrangą – nuo pažeidimo, gali tekti naudoti specialiąsias priemones, t. y. skysčio išleidimo dėžę.

6.3 Atidarytų įtaisų valymas rankiniu būdu

PERSPĖJIMAS

Nerūdijančiojo plieno plokščių valymui niekada nenaudokite druskos rūgšties. Valomajam tirpalui ruošti negalima naudoti vandens, kuriame Cl yra daugiau negu 330 dalelių milijone.

Labai svarbu nuo chemikalų apsaugoti aliumininius laikančiuosius strypus ir atramines kolonas.

PASTABA

Valymo rankiniu būdu metu būkite atsargūs, kad nepažeistumėte tarpiklių.

ĮSPĖJIMAS

Dirbdami su valomosiomis medžiagomis, naudokite tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, apsauginius batus, apsaugines pirštines ir akių apsaugos priemones.

ĮSPĖJIMAS

Koroziniai valomieji skysčiai. Jie gali stipriai pažeisti odą ir akis!

6.3.1 Nuosėdos, kurios nuvalomos vandeniu ir šepečiu.

Valymo metu plokščių nuo šilumokaičio nuimti nereikia.

1. Valyti pradėkite kaitinamajam paviršiui dar esant drėgnam ir plokštėms esant rėme.

2. Nuosėdas šalinkite minkštu šepečiu ir tekančiu vandeniu.

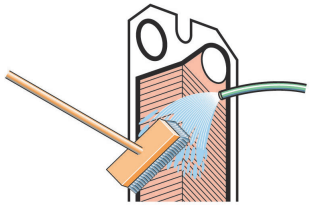

3. Nuplaukite vandeniu naudodami aukštą slėgį.

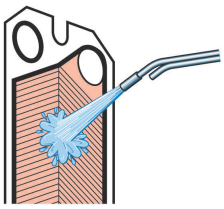

6.4 Uždarymas

Tam, kad tinkamai uždarytumėte šilumokaitį, skaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Kaip atpažinti varžtą, žr. *Varžtų konfigūravimas* puslapyje 29.

1. Patikrinkite, ar švarūs visi sandarinimo paviršiai.

2. Plieninių vielų šepečiu arba bendrovės „Alfa Laval“ sriegių valikliu švariai nuvalykite varžtų sriegius. Sriegius padenkite plonu tepalo (pvz., „Gleitmo 800“ arba jo atitikmens) sluoksniu.

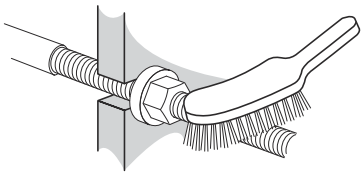

3. Prie plokštelių pritvirtinkite tarpiklius arba patikrinkite, ar visi tarpikliai tinkamai pritvirtinti. Patikrinkite, ar visi tarpikliai yra tinkamai įstatyti į griovelius.

> **PASTABA**
>
> Jei tarpiklis yra netinkamoje padėtyje, jis bus iškilęs iš tarpiklio griovelio arba už griovelio.

4. Jei plokštės buvo išimtos, įkiškite jas pakaitinėmis kryptimis: tarpikliai turi būti nukreipti į rėmo arba slėgio plokštę, kaip nurodyta plokščių išdėstymo sąraše. Naudokitės pažymėta linija, kurią nubrėžėte atidarydami šilumokaitį, žr. *6* puslapyje 30 veiksmą *Atidarymas* puslapyje 29.

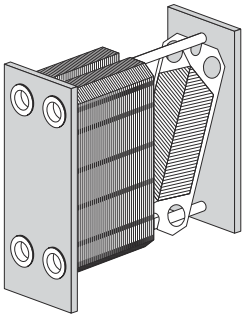

5. Jei plokštelių paketas buvo pažymėtas išorėje, patikrinkite žymą (žr. *6* puslapyje 30 veiksmą skyriuje *Atidarymas* puslapyje 29). Jei plokštės sumontuojamos teisingai (A/B/A/B ir t. t.), jų kraštai suformuos korio raštą (žr. paveikslėlį).

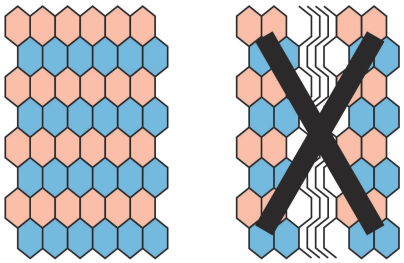

6 Šilumokaičių modeliai T6 ir T10, kuriuose naudojami veržle fiksuojami skiriamieji strypai.

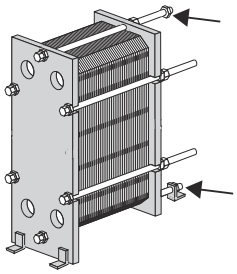

Nuimkite veržles, poveržles, kreipiančiojo strypo atraminę koją ir išorinių strypų galus.

Iš naujo sumontuokite šia tvarka: poveržlės, veržlės, išorinių strypų galai, kreipiančiojo strypo atraminė koja ir veržlės.

PASTABA

Atidarant T6 ir T10 modelių šilumokaičius laikantieji ir kreipiantieji strypai dėvisi, todėl pažeidus jie turi būti pakeisti.

7 Plokštelių paketą suspauskite. Įstatykite keturis veržimo varžtus, kaip pavaizduota paveiksle.Veržkite keturis varžtus (1), (2), (3), (4), kol plokštės paketo matavimo vertė bus 1,10×**A**, įsitikinę, kad rėmo ir slėgio plokštė yra lygiagrečiai uždarant.

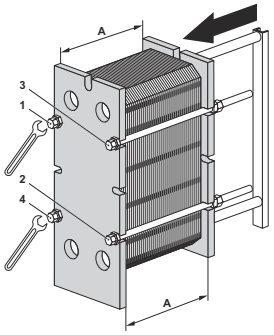

8 Tolygiai veržkite keturis varžtus (1), (2), (3), (4), kol bus pasiektas **A** matmuo.

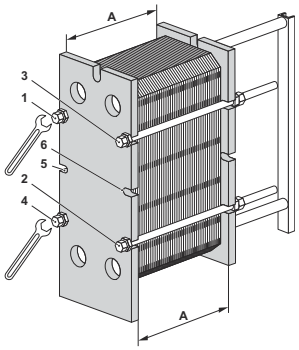

Jei naudojamas pneumatinis priveržimo įtaisas, žiūrėkite toliau esančią lentelę, kur nurodyta maksimali priveržimo momento vertė. Priveržimo metu tikrinkite **A** matmenį.

Varžto dydis	Varžtas su poveržle	
	Nm	kpm
M16	135	13,5
M20	265	26,5
M24	450	45

Jei veržiama rankiniu būdu, reikia įvertinti priveržimo momentą.

Jei **A** matmens neįmanoma pasiekti:

- Patikrinkite plokščių skaičių ir **A** matmenį.
- Patikrinkite, ar visos veržlės laisvai sukasi. Jei laisvai nesisuka, nuvalykite ir sutepkite arba pakeiskite.

PASTABA

Bandant priveržti T6 ir T10 modelių šilumokaičių laikančiuosius ir kreipiančiuosius strypus pneumatiniu įrankiu, bus pažeisti išorinių strypų galai.

9 Sudėkite likusius varžtus ir patikrinkite **A** matmenį abiejose pusėse, viršuje ir apačioje.

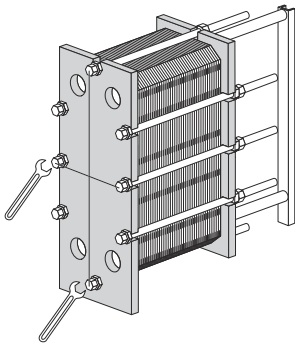

10 Sumontuokite apsauginius lakštus (jei yra).

11 Prijunkite vamzdžius.

12 Jei pasiekus matmenį A, šilumokaitis nėra sandarus, jį galima dar suveržti, kol bus pasiekta **A** minus 0,5 %.

6.5 Slėgio patikra baigus techninę priežiūrą

Draudžiami visi šie procesai, nebent juos vykdo pagal vietos įstatymus ir reikalavimus bei taikytinus standartus įgaliotas asmuo. Jei įmonėje neturite tokio asmens, kreipkitės į trečiosios šalies specialistą, dirbantį pagal vietos teisės aktus ir naudojantį tinkamą įrangą.

Prieš paleidžiant įrenginį po to, kai buvo nuimtos, uždėtos arba pakeistos plokštės arba tarpikliai, primygtinai rekomenduojama atlikti hidrostatinio pratekėjimo patikrą, kad patikrintumėte šilumokaičio vidinės ir išorinės izoliacijos efektyvumą. Šios patikros metu vieną medžiagai skirtą pusę reikia tikrinti kitai pusei esant atvirai aplinkos slėgiui. Nustačius daugiapakopį praėjimą, visos tos pačios pusės dalys turi būti tikrinamos vienu metu. Kiekvienai terpei rekomenduojama patikros trukmė yra 10 minučių.

PERSPĖJIMAS

Slėgio patikrą reikia vykdyti slėgiui esant lygiam faktinio įrenginio eksploataciniam slėgiui + 10 %, tačiau negalima viršyti projektinio slėgio (PS), kuris nurodytas informacinėje lentelėje.

ĮSPĖJIMAS

Testavimas slegiamomis dujomis (suspaudžiamoji terpė) gali būti labai pavojingas. Būtina laikytis su testavimo suspaudžiamąja terpe susijusių vietos įstatymų ir reikalavimų. Kaip pavojingą pavyzdį galima pateikti sprogimo riziką, kylančią dėl nekontroliuojamo terpės plėtimosi ir (arba) uždusimo riziką dėl deguonies trūkumo.

ĮSPĖJIMAS

Už šilumokaičio permontavimo ar modifikavimo pasekmes atsako galutinis naudotojas. Būtina laikytis su pakartotiniu sertifikavimu ir slėgio testavimu susijusių vietos įstatymų ir reikalavimų, taikytinų patikrai. Permontavimo pavyzdžiu galėtų būti plokščių skaičiaus padidinimas plokščių pakete.

Jei kyla klausimų dėl šilumokaičio testavimo procedūrą, kreipkitės į „Alfa Laval“ atstovą.

6.6 Tarpiklių keitimas

Toliau aprašytos procedūros taikomos tarpikliams, žiediniams tarpikliams ir galiniams tarpikliams.

PASTABA

Prieš nuimdami senus tarpiklius patikrinkite, kaip jie pritvirtinti.

6.6.1 Užspaudimas / „ClipGrip“

1. Atidarykite šilumokaitį, žr. *Atidarymas* puslapyje 29 ir nuimkite plokštelę, kuriai norite uždėti naują tarpiklį.

   PASTABA

   Prieš atidarydami šilumokaitį patikrinkite garantijos sąlygas. Jei kyla abejonių, kreipkitės į „Alfa Laval“ pardavimo atstovą. Skaitykite *Garantijos sąlygos* puslapyje 7.

2. Nuimkite seną tarpiklį.

3. Užtikrinkite, kad visi sandarinimo paviršiai būtų sausi, švarūs ir be pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, riebalų, tepalo ir pan.

4. Patikrinkite tarpiklį ir, prieš jį pritvirtindami, pašalinkite gumos likučius.

   PASTABA

   Tai dažniausiai taikoma galinės plokštės tarpikliui!

5. Prie plokštės pritvirtinkite tarpiklį. Tarpiklio ąseles pastumkite po plokštės kraštu.

   PASTABA

   Žiūrėkite, kad du tarpiklio dantukai būtų tinkamoje padėtyje.

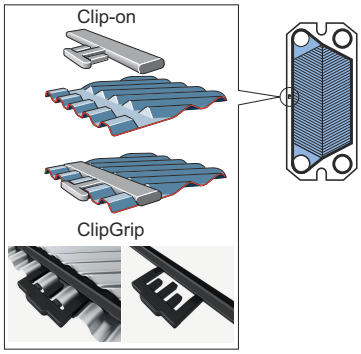

6. Šią procedūrą kartokite tol, kol baigsite dirbti su visomis plokštėmis, kurių tarpiklius reikėjo pakeisti. Šilumokaitį uždarykite kaip aprašyta *Uždarymas* puslapyje 34.

7 Šilumokaičio sandėliavimas

„Alfa Laval“ šilumokaitį pristato paruoštą eksploatuoti, nebent buvo sutarta kitaip. Nepaisant to, šilumokaitį laikykite pakavimo dėžėje iki jo montavimo.

Jei aparatas sandėliuojamas ilgą laiką, pvz., vieną mėnesį ar ilgiau, reikia imtis atsargumo priemonių, kad šilumokaitis nebūtų pažeistas. Žr. *Sandėliavimas lauke* puslapyje 39 ir *Sandėliavimas patalpoje* puslapyje 39.

PASTABA

„Alfa Laval“ ir jos atstovai pasilieka teisę bet kuriuo metu iki sutartyje numatyto garantijos termino pabaigos tikrinti sandėliavimo vietą ir (arba) įrangą. Apie patikrinimą turi būti pranešta prieš 10 dienų iki patikrinimo dienos.

Jei kyla klausimų dėl šilumokaičio sandėliavimo, kreipkitės į „Alfa Laval“ atstovą.

7.1 Sandėliavimas pakavimo dėžėje

Jei iš anksto žinoma, kaip bus sandėliuojamas pristatytas šilumokaitis, užsakydami šilumokaitį apie tai praneškite „Alfa Laval“, kad aparatas prieš jį supakuojant būtų tinkamai paruoštas sandėliavimui.

Sandėliavimas patalpoje

- Sandėliuokite patalpoje, kurioje temperatūra yra nuo 15 iki 20 °C (60–70 °F), o drėgmė – apytikriai 70 %. Apie sandėliavimą lauke skaitykite *Sandėliavimas lauke* puslapyje 39.
- Tam, kad nebūtų pažeisti tarpikliai, patalpoje neturi būti ozoną skleidžiančios įrangos, pavyzdžiui, elektros variklių arba suvirinimo įrangos.
- Tam, kad nebūtų pažeisti tarpikliai, patalpoje nesandėliuokite organinių tirpiklių arba rūgščių, nesandėliuokite vietose, kurias veikia tiesioginiai saulės spinduliai, intensyvi šiluminė arba ultravioletinė spinduliuotė.
- Tvirtinamieji varžtai turi būti gausiai padengti netirštos konsistencijos tepalo sluoksniu. Skaitykite *Uždarymas* puslapyje 34.

Sandėliavimas lauke

Jei šilumokaičiai turi būti laikomi lauke, laikykitės *Sandėliavimas patalpoje* puslapyje 39 ir toliau pateiktų atsargumo priemonių.

Sandėliuojamą šilumokaitį būtina kas tris mėnesius patikrinti. Uždarant paketą, jis turi būti atstatytas į pradinę būseną. Reikia patikrinti:

- tvirtinimo varžtų sutepimą;
- metalinių jungčių dangtelius;
- plokštelių paketo ir tarpiklių apsaugą.
- Guminis tarpiklis

7.2 Eksploatavimo nutraukimas

Jei dėl kokios nors priežasties šilumokaitį reikia išjungti ir ilgam laikui nutraukti jo eksploatavimą, vadovaukitės *Sandėliavimas patalpoje* puslapyje 39 pateiktomis atsargumo priemonėmis. Tačiau prieš sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Patikrinkite plokštelių paketo matmenį (atstumą tarp rėmo ir slėgio plokštės; **A** matmuo).
- Išleiskite abi šilumokaičio medžiagos puses.
- Šilumokaitį reikia praskalauti ir išdžiovinti (tai priklauso nuo terpės).
- Jei prijungimai nenaudojami, juos reikia uždengti. Prijungimų uždengimui naudokite plastikinį arba faneros dangtelį.
- Plokštelių paketą uždenkite nepermatoma plastikine plėvele.

Paleidimas po ilgalaikio eksploatavimo nutraukimo

Jei šilumokaičio eksploatavimas buvo nutrauktas ilgam laikui, t. y. ilgiau nei vieneriems metams, padidėja nuotėkio tikimybė šilumokaičio paleidimo metu. Tam, kad tokia problema nekiltų, rekomenduojame tarpiklio gumai leisti atsilaisvinti, kad ji vėl įgautų elastingumą.

1. Jei šilumokaitis stovi ne jam skirtoje vietoje, vadovaukitės *Montavimas* puslapyje 17 pateiktomis instrukcijomis.
2. Užsirašykite atstumo tarp rėmo ir slėgio plokščių matmenį (**A** matmuo).
3. Atlaisvinkite tvirtinamuosius varžtus. Vadovaukitės *Atidarymas* puslapyje 29 pateiktomis instrukcijomis. Atverkite šilumokaitį, kol plokštelių paketo matmuo bus 1,25×**A**.
4. Šilumokaitį palikite 24–48 valandoms (kuo ilgiau, tuo geriau), kad atsilaisvintų tarpiklis.
5. Vėl suveržkite vadovaudamiesi *Uždarymas* puslapyje 34 pateiktomis instrukcijomis.
6. „Alfa Laval“ rekomenduoja atlikti hidraulinę patikrą. Tam, kad šilumokaičio neveiktų staigūs smūgiai, medžiagą (paprastai vandenį) reikia įleisti intervalais. Rekomenduojama tikrinti projektiniu slėgiu. Žr. plokštelinio šilumokaičio brėžinį.